

GÉNÉRALITÉS

PENTE DE LA TOITURE


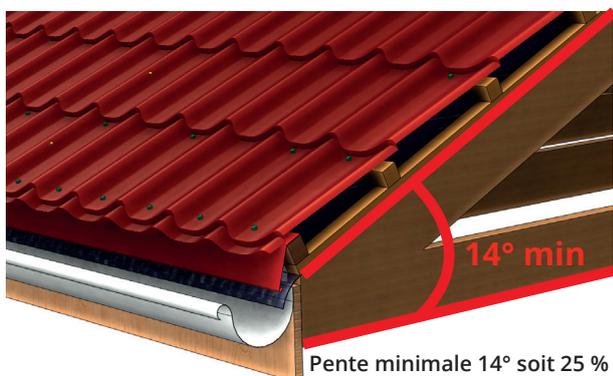


TABLEAU DE CONVERSION : PENTE EN DEGRES ET EN %



Degrés	%	Degrés	%
16°	29%	28°	53%
18°	32%	30°	58%
20°	36%	32°	62%
22°	40%	34°	67%
24°	44%	36°	73%
26°	49%	38°	78%

RÉNOVATION

Dans le cas de rénovation de toiture, il est nécessaire de s'assurer du bon état de la charpente et de la structure porteuse. Si la toiture est étanche la pose du tuyleo peut s'effectuer directement, si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de prévoir la pose d'un pare pluie (se référer à l'avis technique du produit utilisé).

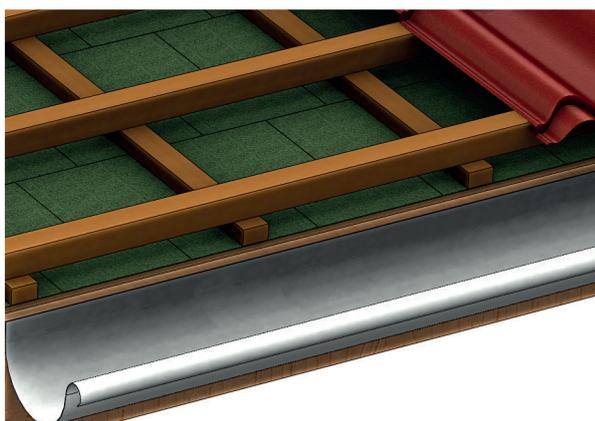


LA VENTILATION

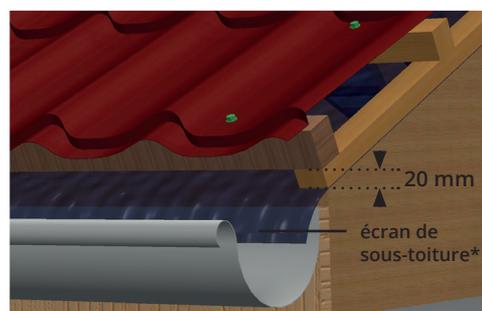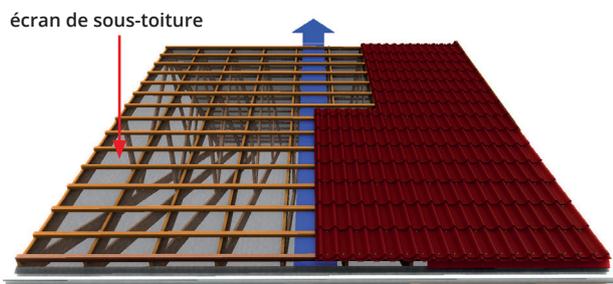

Pour assurer une bonne ventilation de votre toiture une lame d'air de 20mm minimum doit être créée.

*Lors de la pose de l'écran de sous-toiture il est nécessaire de le faire déborder dans la gouttière.

LE CALCUL DES LONGUEURS

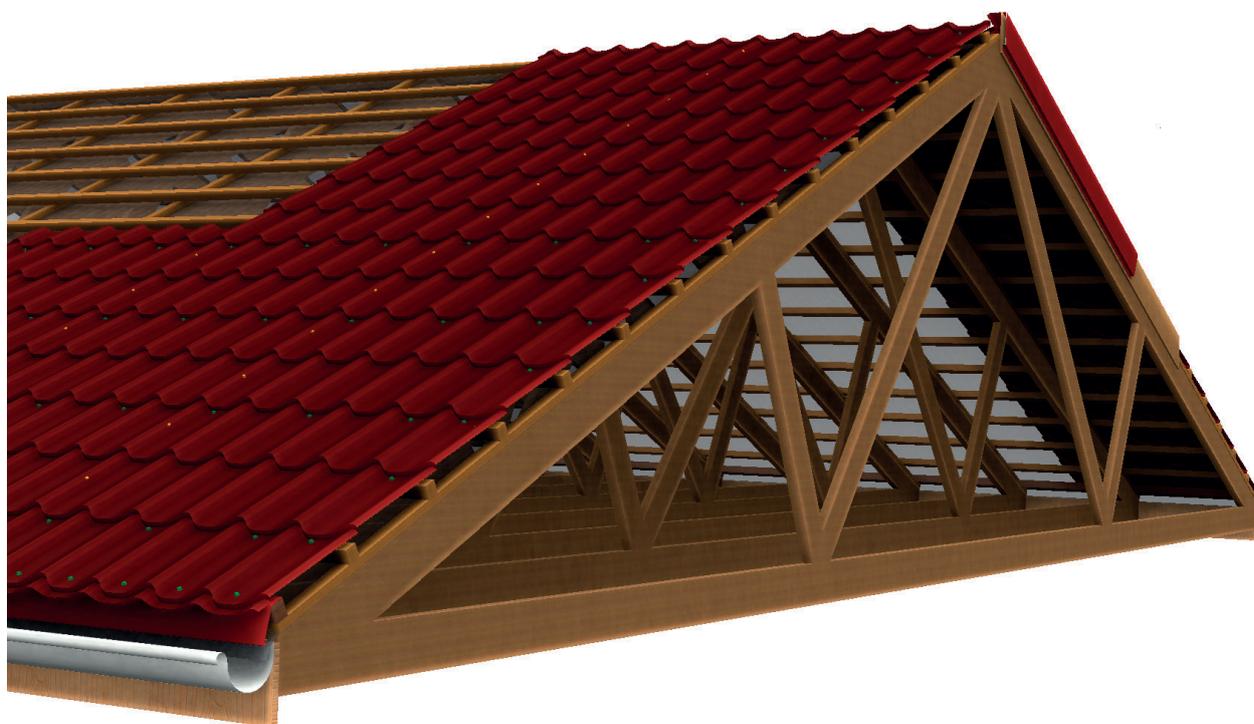

Dans le but d'assurer un bon recouvrement il est nécessaire de vous reporter au tableau ci-dessous pour le choix de vos longueurs.


longueurs standards en mm	— Sur consultation —						
	2300	3000	3700	4400	5100	5800	6500
2300	4400	5100	5800	6500	7200	7900	8600
3000		5800	6500	7200	7900	8600	9300
3700			7200	7900	8600	9300	10000
4400				8600	9300	10000	10700
5100					10000	10700	11400
5800						11400	12100
6500							12800
7200							
7900							

Exemple : Pour un pan de toiture d'une longueur de 9200mm, prendre une plaque de 5100mm et une plaque de 4400mm

LA POSE

La pose s'effectue de droite à gauche et à partir du bas de la pente.
La pose des panneaux tuiles s'effectue directement sur les liteaux.


Dimension de l'ossature secondaire :

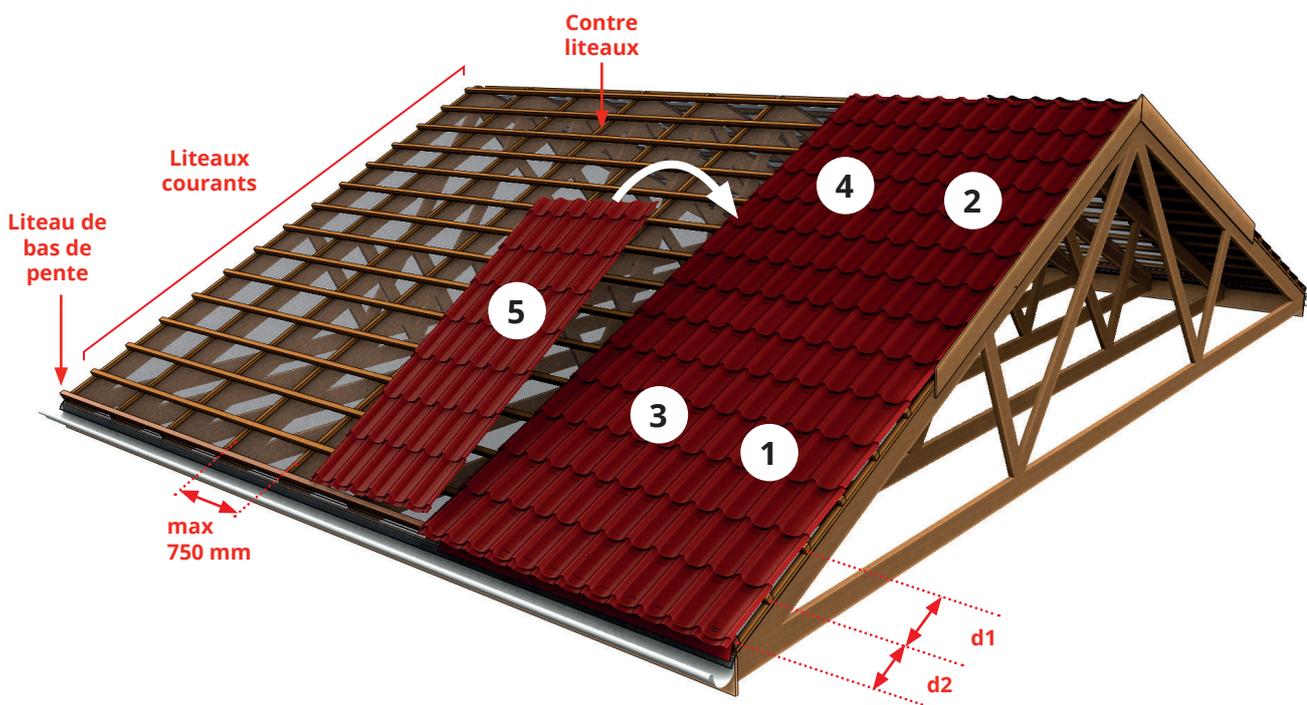


La distance (d1) entre les liteaux en zone courante est de 350 mm.

La distance (d2) entre le liteau de bas de pente et le premier liteau courant est de 290 mm.

Recouvrement longitudinal

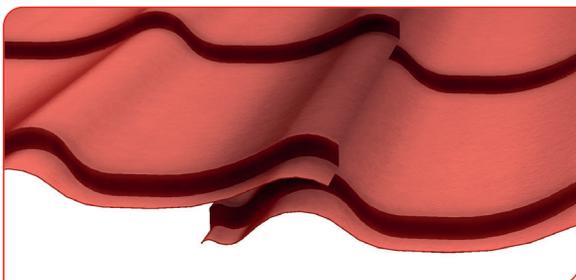

Recouvrement transversal

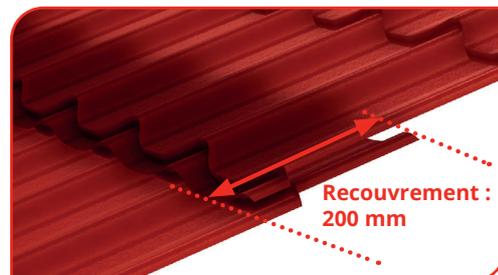


LES FIXATIONS

● Vis de fixation en creux d'ondes
4,9 x 35 pour support bois
5,5 x 25 pour support acier



● Vis de couture 4,8 x 20
en sommets d'ondes


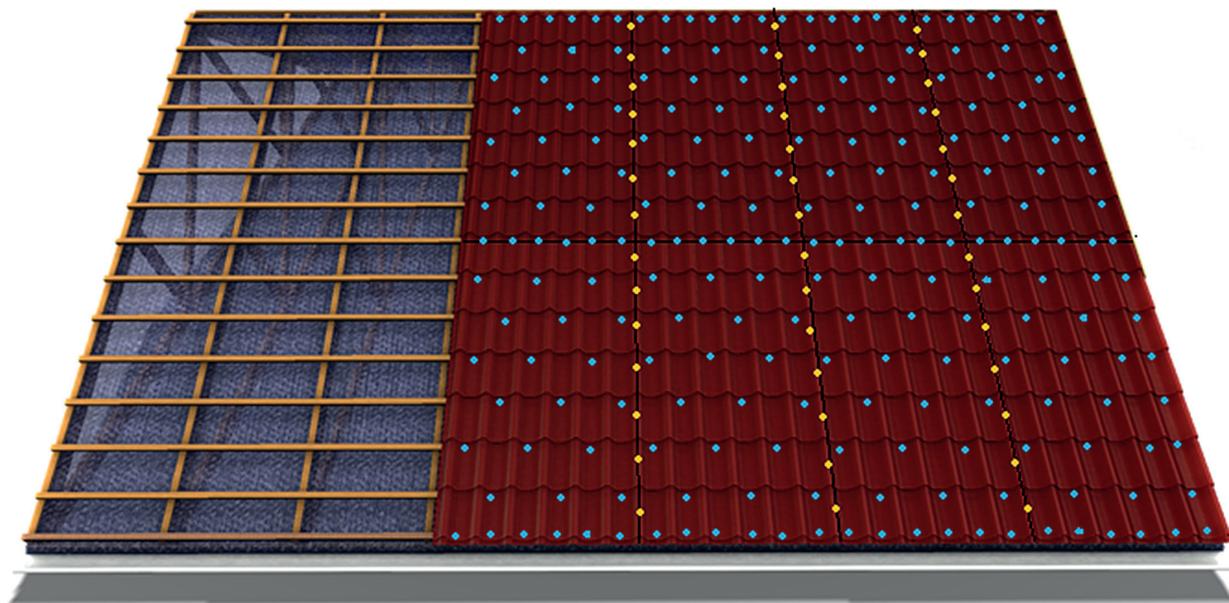


Fixation en creux d'ondes sur tous les liteaux :
> sur les ondes de rives
> sur le liteau de bas de pente
> sur le liteau de faitage
> à chaque recouvrement transversal


Couturage des tôles en sommet d'onde :
> à chaque recouvrement longitudinal

Fixation en creux d'ondes en partie courante
> 1 liteau sur 2 et 1 onde sur 2 en quinconce


DÉTAILS FIXATION EN BAS DE PENTE

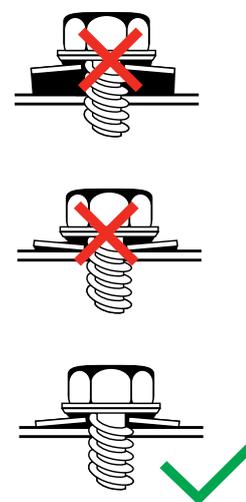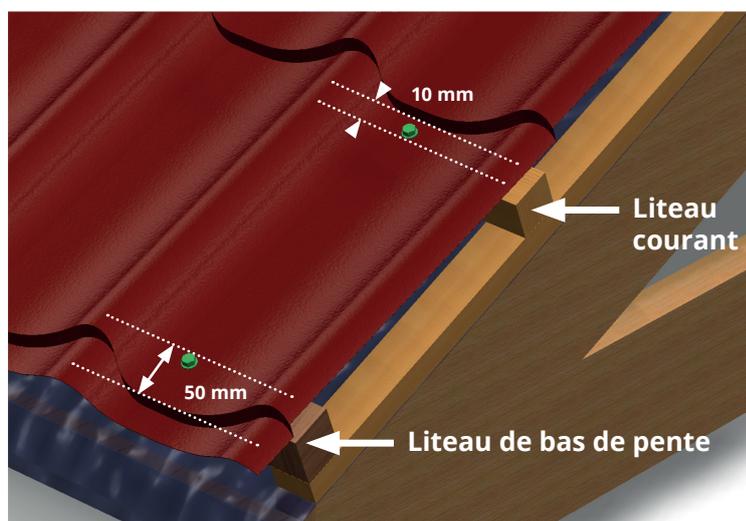

LA MANUTENTION

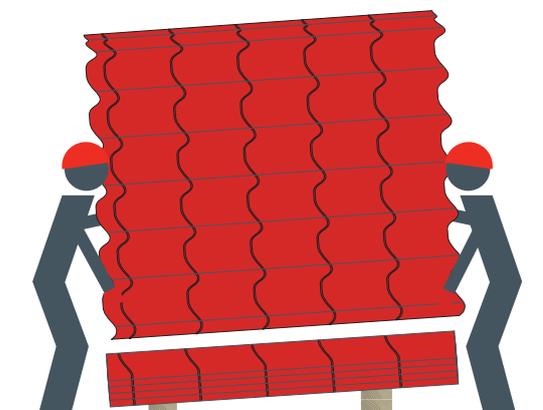

Il est conseillé de manipuler les panneaux à 2 personnes. Le panneau est porté verticalement, afin qu'il ne plie pas. Vous pouvez placer 2 traverses dans le prolongement du pan de toiture jusqu'au sol pour soutenir les panneaux lorsqu'ils sont tirés sur le toit. Marchez toujours dans le creux de l'onde.

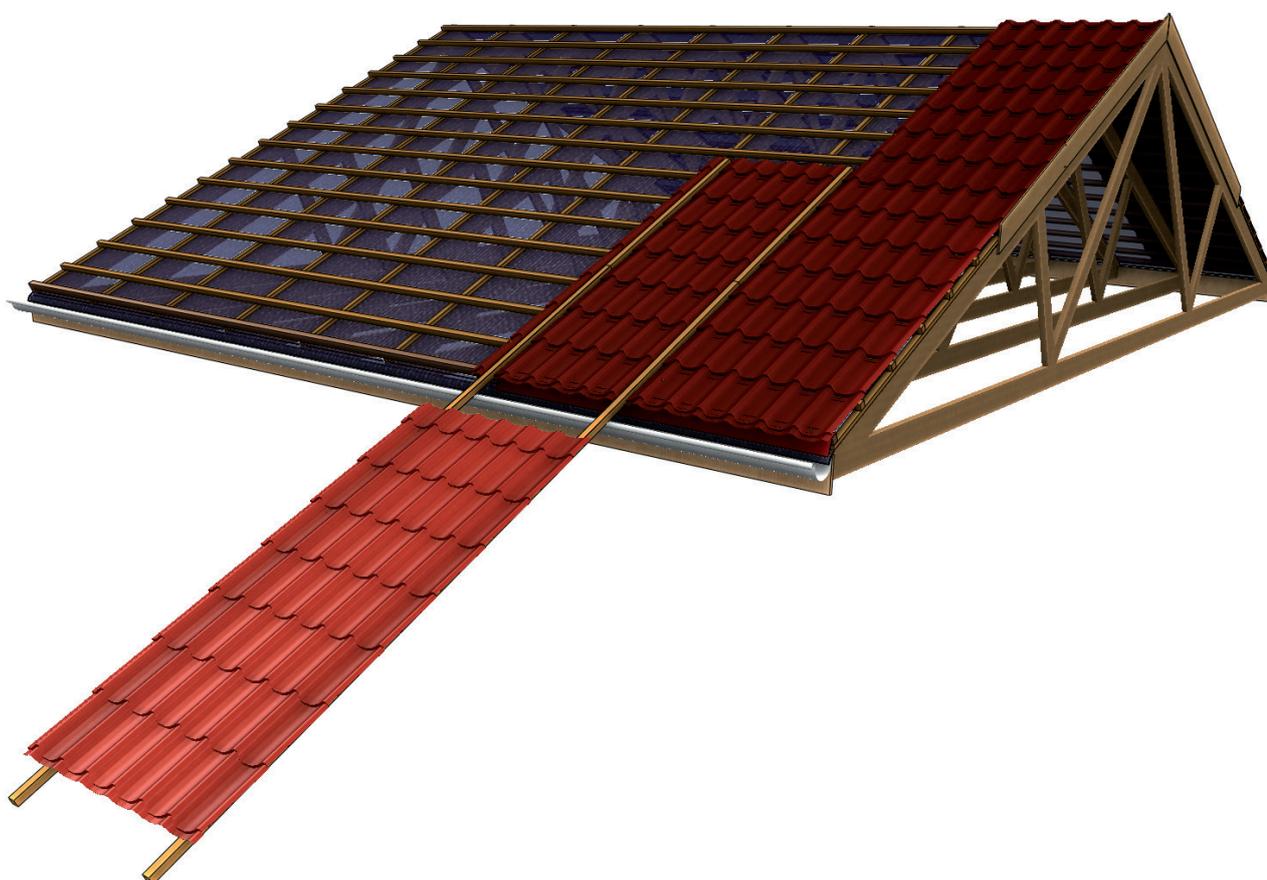


LES ACCESSOIRES




FAÎTIÈRE PLATE




FAÎTIÈRE DEMI-RONDE & MANCHON DE SORTIE DE TOITURE

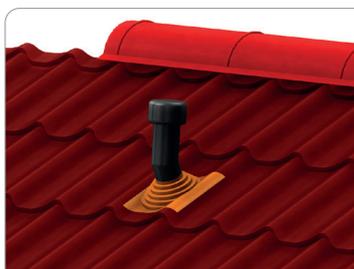

RACCORD BRIS DE GOUTTIÈRE

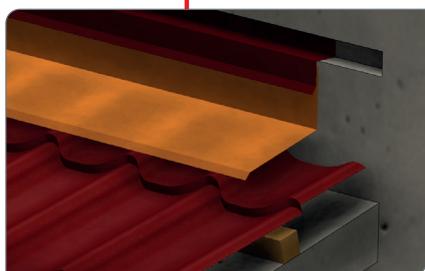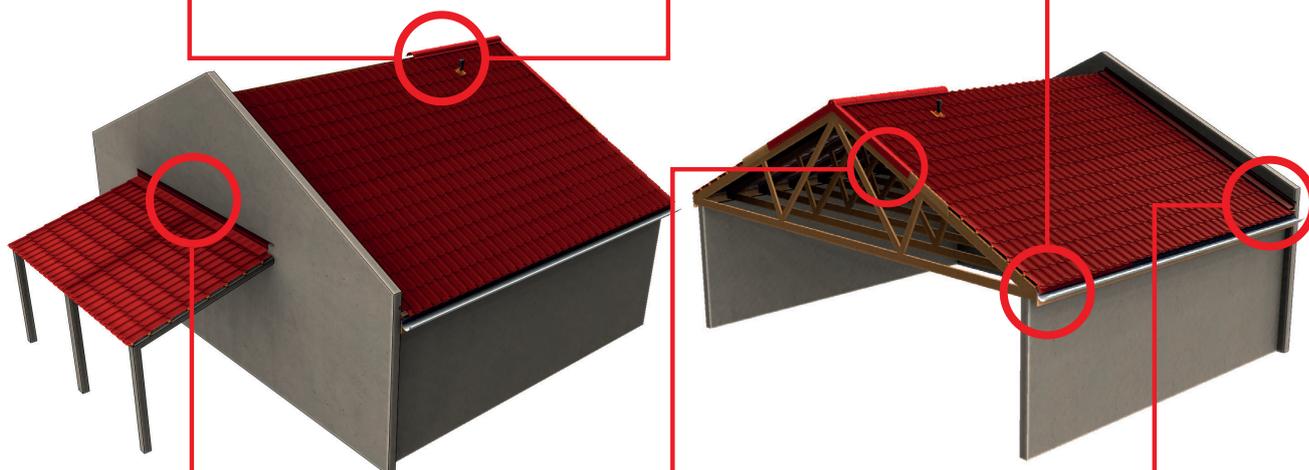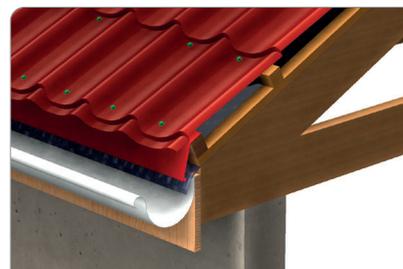

FAÎTIÈRE EN SOLIN

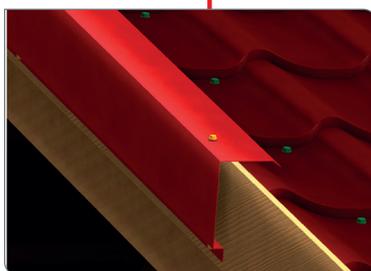

RIVE EN PIGNON



RIVE EN SOLIN

AUTRES ACCESSOIRES



ABOUT DE FAÎTIÈRE